



## Modifiez votre transpalette standard en transpalette tout-terrain !

Le système 8 MH-500 s'adapte à votre transpalette pour le rendre tout-terrain.

Permet de continuer à utiliser votre transpalette standard sur des sols réguliers, et passe instantanément en version « tout terrain » sans outils.



Insérez votre système d'un côté de la palette, verrouillez sa position grâce à la tringle noire. Puis insérez votre transpalette de l'autre côté de la palette dans les plateaux support roues.

Pompez, vous soulevez la palette du sol pour rouler sur les plus grosses roues de votre nouvel engin.

Location / vente



Matériel de manutention ergonomique





## CARACTERISTIQUES Standard.



Réduit la capacité de votre transpalette à 500 kg de charge totale !

Existe en différentes largeurs en fonction de l'entre-axe des fourches de votre transpalette (à communiquer pour une compatibilité maximum).

Poids de l'appareil : 18 kg

Capacité une fois équipé : jusqu'à 500 kg

Pression pneumatiques : 5 bar

Dimensions appareil seul : 800 x 580 x 270 mm.

Type de pneumatiques : 3.00-4 6PR

### Caractéristique des transpalettes acceptés :

Entre-axe des fourches : 220 mm


Largeur du transpalette : de 520 mm à 540 mm.

Longueur de fourches : 1150 mm.

Mode de fonctionnement : manuel

Fonctionne avec les transpalettes « équipés de bogies tandem ».

### OPTION Support mural.

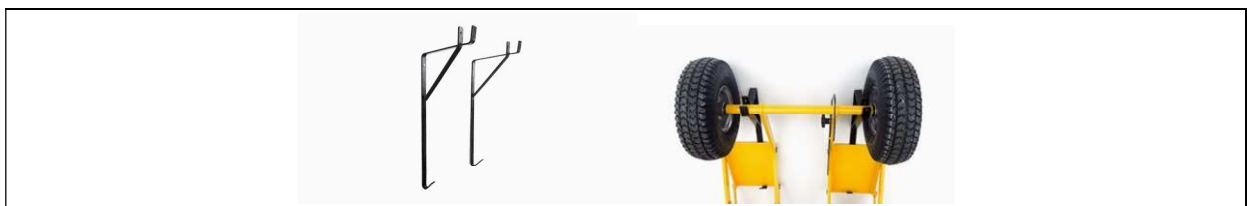

Location / vente



Matériel de manutention  
ergonomique

